

Стік-логер

LSW-5 / LSE-3 / LDW

Стік-логер забезпечує довгостроковий ефективний моніторинг сонячної та енергетичної системи шляхом збору даних про роботу інвертора та виробництво електроенергії. Хмарна платформа забезпечує надійну підтримку даних, а зібрані дані надсилаються на платформу моніторингу через різні інтерфейси, такі як WiFi, Ethernet, 4G тощо. Дані в режимі реального часу та історичні дані системи відображаються у вигляді чітких, інтуїтивно зрозумілих діаграм, що дозволяє користувачам контролювати систему в будь-який час і в будь-якому місці.



Дистанційне
керування




Віддалене
оновлення



Plug and Play



Моніторинг 7/24

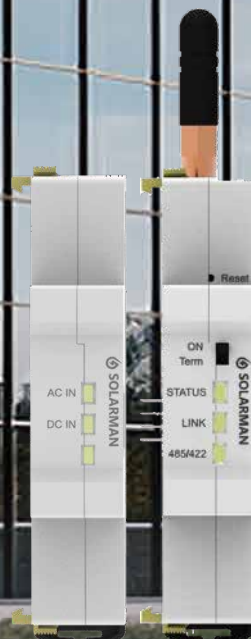

МОДЕЛЬ	LSW-5	LSE-3	LDW
Бездротові параметри			
Дистанційний спосіб	WiFi	Ethernet	Ethernet / WiFi
Кількість підключених інверторів	1	1	10
Інтервал передачі даних	За замовчуванням: 5 хвилин (1 ~ 15 хвилин, за вибором)		
Зовнішній інтерфейс	Plug	Штекер	DIN-Rail (Wiring RS-485)
Параметри обладнання			
Робоча напруга	5 В постійного струму ~ 12 В постійного струму		
Робоча потужність	1.5 Вт	1 Вт	2 Вт
Індикатор	Один підключений до інвертора Один підключений до маршрутизатора Один індикатор серцебиття		
Зберігання даних	За замовчуванням: 8 Мбайт флеш-пам'яті	За замовчуванням: 2 Мбайт Flash	За замовчуванням: 2 Мбайт Flash
Робоча температура	-30°C ~ +70°C		
Робоча вологість	Відносна вологість: 10% ~ 90%, без конденсації		
Температура зберігання	-45°C ~ +90°C		
Вологість при зберіганні	< 40%		
Ступінь захисту IP	IP65	IP65	IP20
Програмне забезпечення AT+Набір інструкцій Параметри			
Швидкість послідовної передачі даних	За замовчуванням: 9600 біт/с (1200 ~ 115200 біт/с, опціонально)		
Конфігурація	AT+Набір інструкцій Конфігурація Localweb Віддалений сервер Bluetooth		
Оновлення прошивки	Оновлення локальної мережі Віддалене оновлення		
Режим роботи	AP + STA		
Інше	Контроль у реальному часі, відновлення даних		

Зверніться до KSTAR, щоб отримати рекомендації щодо відповідних логерів-паличок як аксесуарів, пристосованих до різних продуктів.
** Для реєстратора LDW необхідно налаштувати як «модуль живлення» (ліворуч), так і «модуль реєстратора даних» (праворуч).